



Přijímač EFAN-RX a napájení ventilátoru 24 V DC musí být napájeny ze stejné fáze 230 V.

Spuštění a konfigurace

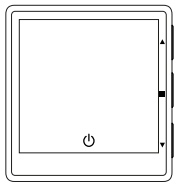

Termostat zapněte podržením tlačítka po dobu přibližně 5 sekund.


A. Dvoutrubková fancoilová jednotka (2-TRUBKA)

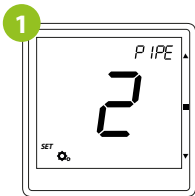

Pomocí tlačítka nebo vyberte 2trubkový systém. Poté potvrďte tlačítkem .


2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte provozní režim:

- AUTO Topení
- AUTO Chlazení
- AUTO Vytápění / chlazení

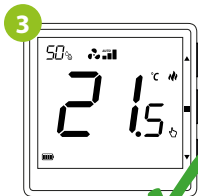

Konfigurace uložena


B. 4trubková fan coil jednotka (4-PIPE)

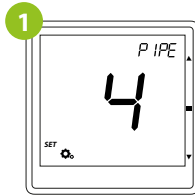

Pomocí tlačítka nebo vyberte 4trubkový systém. Poté potvrďte tlačítkem .


2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte provozní režim:

- AUTO Vytápění / chlazení
- AUTO Podlahové vytápění a chlazení s fan coil jednotkou

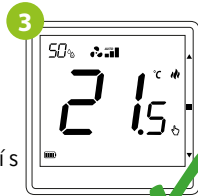

Konfigurace uložena


C. Podlahové vytápění (2trubkové)

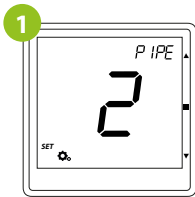

Pomocí tlačítka nebo vyberte 2trubkový systém. Poté potvrďte tlačítkem .

2 Stisknutím tlačítka nebo vyberte provozní režim:

- AUTO Podlahové vytápění

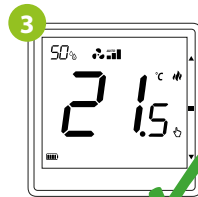


Konfigurace uložena




VAROVÁNÍ:

Rekonfigurace zařízení je možná pouze po provedení obnovení továrního nastavení.

Obnovení továrního nastavení

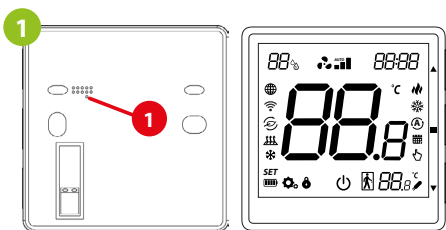

Otočte termostat a stiskněte tlačítko RESET (Reset) přibližně na 1 sekundu.

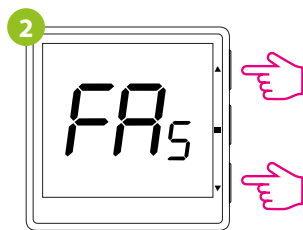

Stiskněte a podržte současně tlačítka a , dokud se nezobrazí zpráva „FA“, poté tlačítka uvolněte. Termostat se restartuje a obnoví tovární nastavení. Po resetu nakonfigurujte termostat pro řízený systém.



Párování termostatu s přijímačem



VAROVÁNÍ:


Termostat a přijímač jsou spárovány z výroby. Opětovné párování je nutné pouze v případě výměny jednoho ze zařízení (TX nebo RX).

KROK 1 – Povolte režim párování na přijímači.

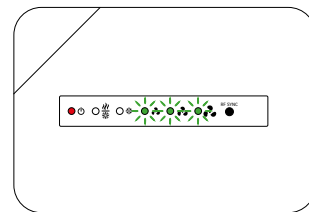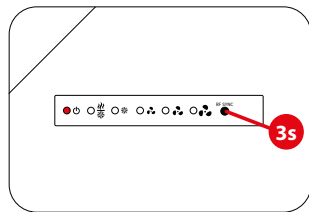


Stiskněte a podržte tlačítko RF SYNC přibližně 3 sekundy. LED diody ventilátoru začnou současně zeleně blikat – přijímač přejde do režimu párování.

KROK 2 – Spusťte párování na termostatu.

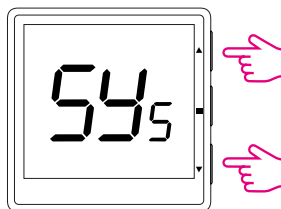


Na termostatu stiskněte a podržte současně tlačítka a . Po několika sekundách se na displeji zobrazí „SY“, poté tlačítka uvolněte. Termostat se přepne do režimu synchronizace s přijímačem.

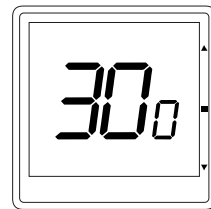


Na termostatu se spustí odpočítávání. Proces párování může trvat až 300 sekund.

KROK 3 – Dokončení

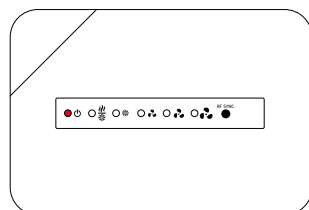

Po dokončení párování zůstanou LED diody ventilátoru na přijímači svítit přibližně 5 sekund a poté zhasnou (potvrzení párování).

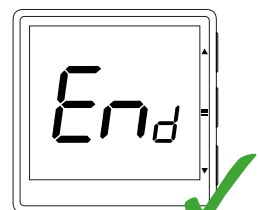


Na termostatu se zobrazí zpráva „Konec“. Zařízení byla úspěšně spárována.



VAROVÁNÍ:


Pokud se zařízení po skončení odpočítávání nespárují (např. na displeji se nezobrazí ikona antény nebo přijímač nereaguje na signál vytápění), opakujte proces párování a zajistěte, aby mezi zařízeními byla dostatečná vzdálenost, aby mezi nimi nebyly žádné překážky ani zdroje rušení.

Ztráta rádiové komunikace (LOST RF)

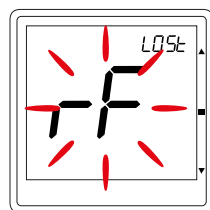

Zpráva **LOST RF** se zobrazí, když termostat (TX) ztratí rádiové spojení s přijímačem (RX), například kvůli výpadku napájení přijímače, nadměrné vzdálenosti nebo rádiovému rušení.

Pokud je přijímač zapnutý, ale rádiová komunikace je přerušena



Po **15 minutách** začne LED dioda 1 na přijímači blikat červeně.



Po **50 minutách** se přijímač přepne do **nouzového režimu**:

- všechny výstupy jsou vypnuty,
- **LED diody 1–6 blikají** současně.



VAROVÁNÍ:

Jakmile je rádiová komunikace obnovena, hlášení ZTRACENÁ RF komunikace zmizí a přijímač se vrátí do předchozího provozního režimu.

Instalace Wi-Fi termostatu v aplikaci

Ujistěte se, že je váš router v dosahu vašeho smartphonu. Ujistěte se, že jste připojeni k internetu. Tím se zkrátí doba párování zařízení.

KROK 1 – Stáhněte si aplikaci ENGO Smart

Stáhněte si aplikaci ENGO Smart z Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte si ji do svého chytrého telefonu.




Poháněno




KROK 2 – Zaregistrujte nový účet


Chcete-li zaregistrovat nový účet, postupujte prosím podle následujících kroků:

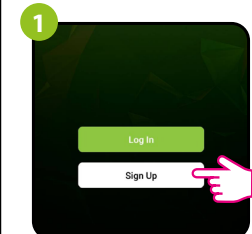


Klikněte na tlačítko „Registrovat se“ pro vytvoření nového účtu.

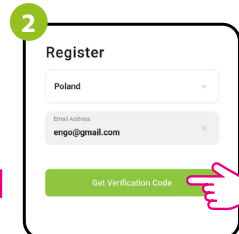

Zadejte svou e-mailovou adresu, na kterou vám bude zaslán ověřovací kód.

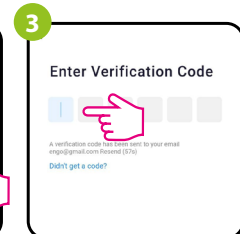


Zadejte ověřovací kód, který jste obdrželi v e-mailu. Nezapomeňte, že na zadání kódu máte pouze 60 sekund!

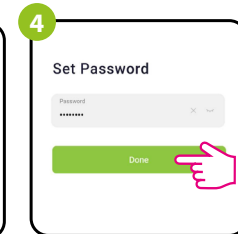


Poté nastavte přihlašovací heslo.

KROK 3 – Připojte termostat k Wi-Fi



Po instalaci aplikace a vytvoření účtu:

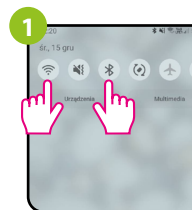


Na svém mobilním zařízení se ujistěte, že má ENGO Smart přístup k oprávněním (Poloha, Bluetooth, Zařízení v blízkosti). Poté zapněte Bluetooth a Polohu. Připojte se k síti Wi-Fi 2,4 GHz, ke které chcete zařízení přiřadit.

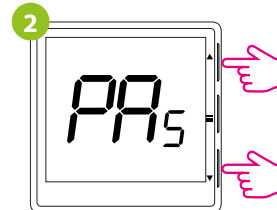


Ujistěte se, že je termostat zapnutý a nakonfigurovaný. Poté stiskněte a podržte tlačítka na termostatu po dobu přibližně 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí „PA“. Poté tlačítka uvolněte. Spustí se režim párování.

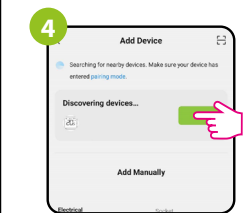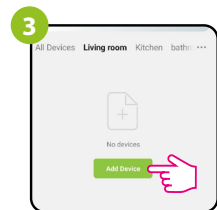

Po nalezení termostatu klikněte na „Přidat“.

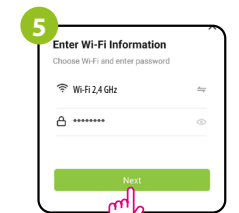

Vyberte síť Wi-Fi, ve které bude termostat fungovat, a zadejte heslo této sítě.

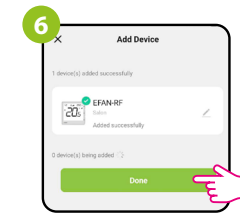

Pojmenujte zařízení a klikněte na „Hotovo“.



Termostat byl nainstalován a zobrazuje hlavní rozhraní.