

Pro servisního technika

Návod k instalaci a údržbě



Akumulační zásobník all-STOR

VPS 300/3, VPS 500/3, VPS 800/3, VPS 1000/3,
VPS 1500/3, VPS 2000/3

CZ

Vydavatel/Výrobce

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

 **Vaillant**

Obsah

Obsah	12	Systém akumulačního zásobníku 'allSTOR'	15
1 Bezpečnost	3	12.1 Popis systému	15
1.1 Výstražná upozornění související s manipulací....	3	12.2 Dimenzování systému	15
1.2 Použití v souladu s určením	3	12.3 Schémata hydraulického systému.....	17
1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny	3	12.4 Uvedení systému do provozu	24
1.4 Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy).....	4	Zákaznické služby.....	24
2 Pokyny k dokumentaci	5		
2.1 Původní návod k obsluze	5		
2.2 Dodržování platné dokumentace.....	5		
2.3 Uložení dokumentace	5		
2.4 Platnost návodu	5		
3 Popis zařízení a funkce.....	5		
3.1 Struktura	5		
3.2 Popis funkce	6		
4 Instalace.....	6		
4.1 Kontrola rozsahu dodávky	6		
4.2 Kontrola požadavků na místo instalace	6		
4.3 Přeprava akumulačního zásobníku	7		
4.4 Vybalení a instalace akumulačního zásobníku.....	8		
4.5 Příprava připojovacího potrubí	8		
4.6 Montáž tepelné izolace	8		
4.7 Připojení akumulačního zásobníku k potrubí.....	9		
4.8 Instalace jednotky k ohřevu teplé vody a solární jednotky	9		
5 Uvedení do provozu.....	9		
5.1 Plnění a odvzdušnění akumulačního zásobníku	10		
5.2 Ukončení uvedení do provozu.....	10		
6 Předání provozovateli	11		
7 Odstranění závad.....	11		
8 Prohlídka, údržba a náhradní díly	11		
8.1 Plán údržby	11		
8.2 Kontrola těsnosti připojení	11		
8.3 Odvzdušnění akumulačního zásobníku.....	11		
8.4 Plnění akumulačního zásobníku.....	11		
8.5 Kontrola poškození přípojek, tepelné izolace a komponent	11		
8.6 Péče o výrobek	11		
8.7 Nákup náhradních dílů	12		
9 Odstavení z provozu	12		
9.1 Vyprázdnění akumulačního zásobníku.....	12		
9.2 Odstavení komponent z provozu.....	12		
10 Recyklace a likvidace.....	12		
11 Technické údaje	13		
11.1 Připojovací rozměry	13		
11.2 Tabulka technických údajů	13		
11.3 Velikosti připojení.....	14		



1 Bezpečnost

1.1 Výstražná upozornění související s manipulací

Klasifikace výstražných upozornění souvisejících s manipulací

Výstražná upozornění související s manipulací jsou pomocí výstražných značek a signálních slov odstupňována podle závažnosti možného nebezpečí:

Výstražné značky a signální slova



Nebezpečí!

Bezprostřední ohrožení života nebo nebezpečí závažného zranění osob



Nebezpečí!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Varování!

Nebezpečí lehkých zranění osob



Pozor!

Riziko věcných nebo ekologických škod

1.2 Použití v souladu s určením

Při neodborném používání nebo použití v rozporu s určením může dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo třetích osob, resp. k poškození výrobku a k jiným věcným škodám.

Výrobek je určen speciálně pro uzavřená ústřední topení v domácnostech, sportovištích a průmyslových podnicích. V úvahu přichází veškeré zdroje tepla včetně jejich kombinací.

Použití v souladu s určením zahrnuje:

- dodržování připojených návodů k obsluze, instalaci a údržbě výrobku Vaillant a ostatních součástí a komponent zařízení
- dodržování všech podmínek kontroly a údržby uvedených v návodech.

Použití výrobku ve vozidlech, jako např. mobilních domech nebo obytných vozech, se považuje za použití v rozporu s určením. Za vozidla se nepovažují takové jednotky, které jsou trvale a pevně instalovány (tzv. pevná instalace).

Jiné použití, než které je uvedeno v tomto návodu, nebo použití, které přesahuje rámec zde uvedeného, se považuje za použití v rozporu s určením. Každé přímé komerční nebo průmyslové použití je také v rozporu s určením.

Pozor!

Jakékoli zneužití či nedovolené použití je zakázáno.

1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

1.3.1 Nebezpečí ohrožení života v důsledku chybějících bezpečnostních zařízení

Chybějící bezpečnostní zařízení (např. bezpečnostní ventil, expanzní nádoba) mohou vést k životu nebezpečným popáleninám a k jiným poraněním, např. při výbuchu. Schémata obsažená v tomto dokumentu nezobrazují všechna bezpečnostní zařízení nezbytná pro odbornou instalaci.

- Instalujte nezbytná bezpečnostní zařízení.
- Informujte provozovatele o funkci a poloze bezpečnostních zařízení.
- Dodržujte příslušné vnitrostátní předpisy, normy a směrnice.

1.3.2 Nebezpečí mrazu

Zůstane-li výrobek delší dobu (např. zimní dovolená) v nevytápěné místnosti mimo provoz, může topná voda ve výrobku a v potrubí zmrznout.

- Instalujte akumulační zásobník v suchém a trvale nezmrzavém prostoru.

1.3.3 Věcné škody v důsledku neodborného použití a/nebo nevhodného náradí

Neodborné použití a/nebo nevhodné nářadí mohou mít za následek poškození (například únik vody nebo plynu).

- Při dotahování nebo povolování šroubových spojů zásadně používejte vhodné stranové klíče (otevřené klíče), nepoužívejte hasáky, kleště apod.

1.3.4 Věcné škody v důsledku netěsností

- Dbejte na to, aby na připojovacích vedeních nevznikalo mechanické napětí.
- Nezavěšujte na potrubí žádnou zátěž (např. oděv).

1.3.5 Nebezpečí v důsledku změn v prostředí instalace výrobku

- Mohou-li změny v prostředí instalace výrobku ovlivnit provozní bezpečnost systému, neprovádějte žádné změny:
- na výrobku
- na vedeních pro plyn, přiváděný vzduch, vodu a proud
- na odpadním vedení a pojistném ventili topné vody
- na stavebních komponentách

1.3.6 Věcné škody v důsledku příliš tvrdé vody

Příliš tvrdá voda může ovlivnit funkčnost systému a v krátké době způsobit škody.

- Informujte se u místního vodohospodářského podniku na tvrdost vody.
- Při rozhodnutí, zda je třeba používanou vodu změkčovat, se řídte směrnicí VDI 2035.
- V návodech k instalaci a údržbě zařízení, která jsou součástí systému, si přečtěte, jakou jakost musí mít používaná voda.

1 Bezpečnost

1.4 Předpisy (směrnice, zákony, vyhlášky a normy)

Platí pro: Česká republika

Při instalaci zásobníku teplé vody je třeba dodržovat zejména následující zákony, nařízení, technická pravidla, normy a opatření v právě platném znění:

- ČSN EN 15316-3-3 Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava
- ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení
- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
- ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody
- Předpisy a nařízení týkající se elektroinstalací (při použití ve spojení s elektrickou topnou spirálou)
- Předpisy a nařízení místního vodárenského podniku

Citace výše uvedených předpisů je platná k 1.2. 2012.

2 Pokyny k dokumentaci

2.1 Původní návod k obsluze

Tento návod je původním návodom k obsluze ve smyslu směrnice o strojních zařízeních.

2.2 Dodržování platné dokumentace

- Bezpodmínečně dodržujte všechny návody k obsluze a instalaci, které jsou připojeny ke komponentám zařízení.

2.3 Uložení dokumentace

- Tento návod a veškerou platnou dokumentaci a případně potřebné pomůcky předejte provozovateli zařízení.


2.4 Platnost návodu

Tento návod platí výhradně pro tyto výrobky:

Typové označení	Číslo výrobku
VPS 300/3 - C	0010015130
VPS 300/3 - E	0010015124
VPS 500/3 - C	0010015131
VPS 500/3 - E	0010015125
VPS 800/3 - C	0010015132
VPS 800/3 - E	0010015126
VPS 1000/3 - C	0010015133
VPS 1000/3 - E	0010015127
VPS 1500/3 - C	0010015134
VPS 1500/3 - E	0010015128
VPS 2000/3 - C	0010015135
VPS 2000/3 - E	0010015129

3 Popis zařízení a funkce

3.1 Struktura

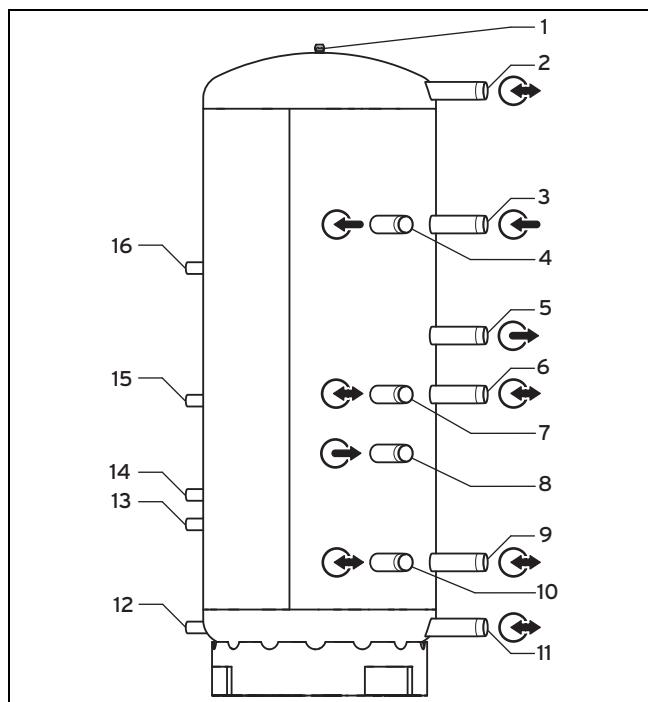

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Otvor pro odvzdušňovací ventil | 10 | Vstupní potrubí kotlů pro potřebu topné vody / vstupní potrubí topných okruhů |
| 2 | Výstupní potrubí topné vody pro jednotku k ohřevu teplé vody při nástenné montáži / výstupní potrubí nebo vstupní potrubí pro kaskádu | 11 | Vstupní potrubí topné vody pro jednotku k ohřevu teplé vody při nástenné montáži / výstupní potrubí nebo vstupní potrubí pro kaskádu |
| 3 | Výstupní potrubí kotlů pro spotřebu teplé vody | 12 | Vstupní potrubí topné vody pro solární jednotku (pouze VPS/3-E) |
| 4 | Výstupní potrubí kotlů pro spotřebu teplé vody | 13 | Výstupní potrubí topné vody pro solární jednotku pro nízké teploty (pouze VPS/3-E) |
| 5 | Vstupní potrubí kotlů pro spotřebu teplé vody | 14 | Výstupní potrubí topné vody pro solární jednotku pro vysoké teploty (pouze VPS/3-E) |
| 6 | Výstupní potrubí kotlů pro potřebu topné vody / výstupní potrubí topných okruhů | 15 | Vstupní potrubí topné vody pro jednotku k ohřevu teplé vody (pouze VPS/3-E) |
| 7 | Výstupní potrubí kotlů pro potřebu topné vody / výstupní potrubí topných okruhů | 16 | Výstupní potrubí topné vody pro jednotku k ohřevu teplé vody (pouze VPS/3-E) |
| 8 | Vstupní potrubí kotlů pro potřebu topné vody | | |
| 9 | Vstupní potrubí kotlů pro spotřebu teplé vody / vstupní potrubí topných okruhů | | |


Akumulační zásobník je vyroben z oceli. Na vnější straně je opatřen černým antikorozním lakem.

Akumulační zásobník má:

- přípojky pro potrubí:
 - topných okruhů
 - kotlů
 - solární jednotky

4 Instalace

- jednotky k ohřevu teplé vody
- odvzdušňovací ventil
- osm přípojek čidel

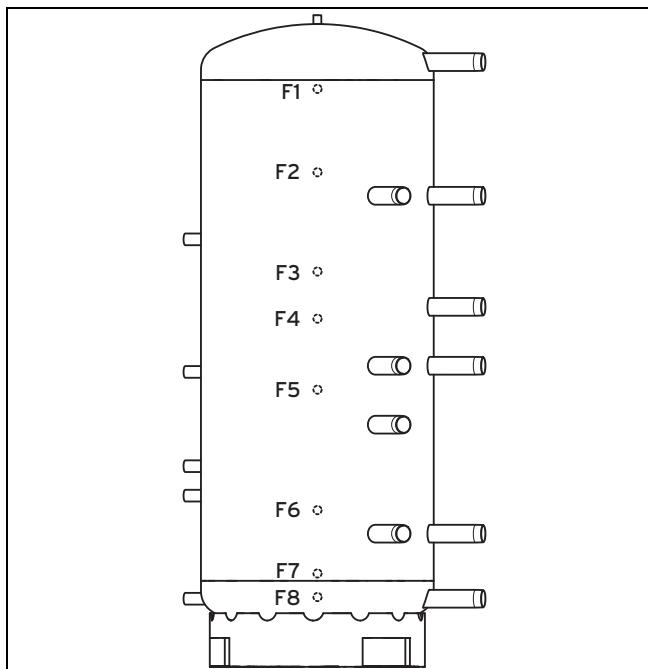

F1 Přípojka čidla 1	F5 Přípojka čidla 5
F2 Přípojka čidla 2	F6 Přípojka čidla 6
F3 Přípojka čidla 3	F7 Přípojka čidla 7
F4 Přípojka čidla 4	F8 Přípojka čidla 8 (pouze pro VPMD)

Poloha čidel na přípojkách akumulačního zásobníku závisí na použitém kotli.

3.2 Popis funkce

Akumulační zásobník přijímá teplo jednoho nebo více zdrojů tepla a příp. solární jednotky. Akumulační zásobník slouží jako mezizásobník pro topnou vodu k další dopravě do topného okruhu, resp. do jednotky k ohřevu teplé vody pro přípravu teplé vody.

4 Instalace

4.1 Kontrola rozsahu dodávky

- Zkontrolujte úplnost dodávky.

Počet	Název
1	Akumulační zásobník
1	Odvzdušňovací ventil
1	Horní tepelná izolace
1	Dolní tepelná izolace (podlahový polštář)
2/3	Boční tepelné izolace
2/3	Krycí lišty
1	Víko
4	Termické izolační kryty
10	Růžice
1	Nálepka typový štítek

Počet	Název
1	Návod k obsluze
1	Návod k instalaci a údržbě

4.2 Kontrola požadavků na místo instalace



Pozor!

Věcné škody působením mrazu

Zmrzlá voda v systému může poškodit topný systém a prostor instalace.

- Instalujte akumulační zásobník v suchém a trvale nezamrzavém prostoru.



Pozor!

Věcné škody v důsledku úniku topné vody

V případě poškození může z akumulačního zásobníku vytéci všechna topná voda topného systému.

- Zvolte místo instalace tak, aby v případě poškození mohlo větší množství vody bezpečně vytékat (např. podlahová výpust).



Pozor!

Věcné škody v důsledku vysokého zatížení


Naplněný akumulační zásobník může svou hmotností poškodit podlahu.

- Při volbě místa instalace vezměte v úvahu hmotnost naplněného akumulačního zásobníku a nosnost podlahy.
- Zajistěte příp. vhodný podstavec.

Podmínky: Instalace jednotky k ohřevu teplé vody nebo solární jednotky

- Zvolte místo instalace v blízkosti síťové zásuvky.

4.2.1 Dodržování minimálních vzdáleností

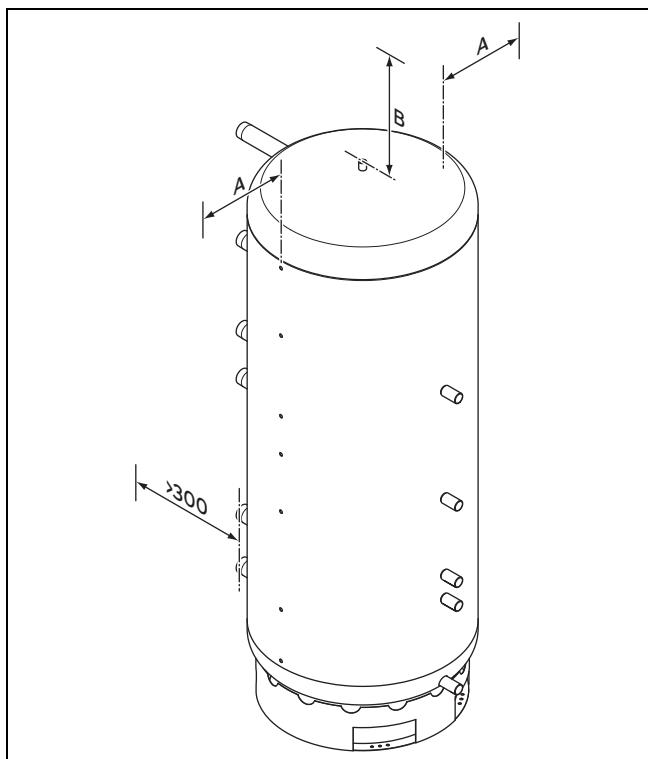


- Při instalaci dbejte na dostatečnou vzdálenost od stěn (A) a stropu (B).

Typové označení	Boční odstup A [mm]	Odstup od stropu B [mm]
VPS 300/3	350	350
VPS 500/3	450	
VPS 800/3	500	
VPS 1000/3	500	
VPS 1500/3	600	
VPS 2000/3	650	

Podmínky: Instalace jednotky k ohřevu teplé vody nebo solární jednotky

- Vezměte v úvahu výšku a polohu potrubí jednotky k ohřevu teplé vody a solární jednotky.

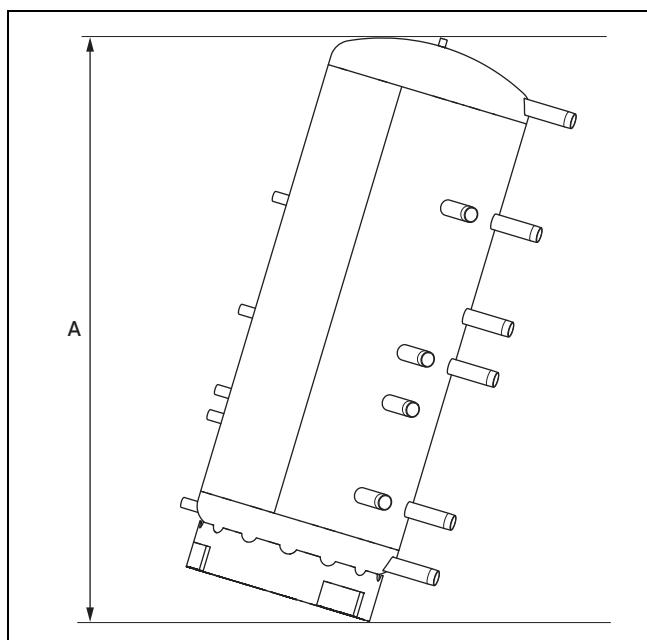

A Klopny rozměr

- Při výběru instalacního prostoru vezměte v úvahu klopny rozměr akumulačního zásobníku.

Typové označení	Jednotka	Tolerance	Klopny rozměr A
VPS 300/3	mm	±20	1734
VPS 500/3	mm	±20	1730
VPS 800/3	mm	±20	1870
VPS 1000/3	mm	±20	2243
VPS 1500/3	mm	±20	2253
VPS 2000/3	mm	±20	2394

4.3 Přeprava akumulačního zásobníku



Nebezpečí!

Nebezpečí zranění a věcných škod v důsledku neodborné přepravy

Při šikmém poloze se mohou uvolnit šroubové spoje na podstavném prstenci. Akumulační zásobník může spadnout z palety a někoho zranit.

- Akumulační zásobník přepravujte na palce se zvedacím vozíkem.
- Akumulační zásobník přenášejte bez palety, např. po schodech dolů.



Pozor!

Nebezpečí poškození závitů

Nechráněné závity mohou být při přepravě poškozeny.

- Ochranné krytky závitů odstraňte teprve na místě instalace.

- Používejte rukavice, abyste neznečistili tepelnou izolaci.

4 Instalace



Pokyn

Při přepravě může akumulační zásobník zůstat na paletě.

2. Přepravte akumulační zásobník na místo instalace.
3. Instalujte akumulační zásobník co nejblíže ke zdroji tepla.
4. Zvolte místo instalace tak, aby mohlo být vedení účelně instalováno.
5. Dbejte na to, aby byl podklad rovný a stabilní.
6. Odstraňte ochranný kryt z akumulačního zásobníku.
7. Ochranný kryt uložte.
 - Ochranný kryt se po montáži tepelné izolace opět nasadí na akumulační zásobník.
8. Odstraňte šroubové spoje na podstavném prstenci.
9. Přepravte akumulační zásobník na místo instalace.
10. Přepravte k akumulačnímu zásobníku tepelnou izolaci a krycí lišty.

4.4 Vybalení a instalace akumulačního zásobníku



Pozor!

Nebezpečí poškození závitů

Nechráněné závity mohou být při přepravě poškozeny.

- Ochranné krytky závitů odstraňte teprve na místě instalace.

1. Z akumulačního zásobníku opatrně odstraňte ochranou fólii a dbejte na to, abyste nepoškodili antikorozní nátěr.
2. Akumulační zásobník vyrovnejte tak, aby stál svisle a nekýval se.
3. Postavte akumulační zásobník na místo instalace. Dbejte na připojovací rozměry (→ Strana 13).
4. Přípojky jednotky k ohřevu teplé vody a solární jednotky vyrovnejte vpřed.

4.5 Příprava připojovacího potrubí

1. Umístěte teplotní čidlo zásobníku podle kapitoly „Schéma hydraulického systému“.
2. Instalujte odvzdušňovací ventil.

Podmínky: Instalace jednotky k ohřevu teplé vody a solární jednotky.

- Instalujte adaptér zásobníku jednotky k ohřevu teplé vody a solární jednotky.
- 3. Nepoužité přípojky uzavřete hydraulickými krytkami.

4.6 Montáž tepelné izolace



Pokyn

Pro usnadnění práce:


Nejprve instalujte čidla do přípojek.

Instalujte odvzdušňovací ventil.

Potom namontujte tepelnou izolaci.


Potom připojte akumulační zásobník k topným okruhům a zdrojům tepla.

Nakonec podle potřeby instalujte jednotku k ohřevu teplé vody a solární jednotku.

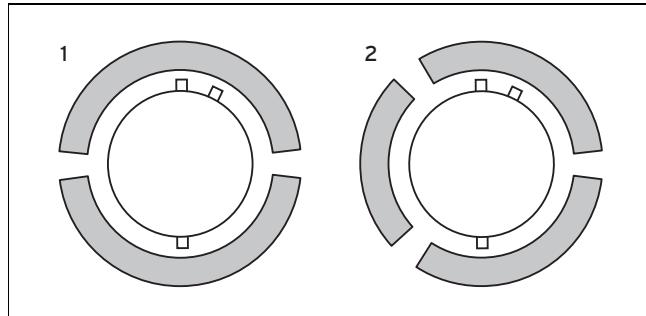

1 VPS 300/3, VPS 500/3,
VPS 800/3, VPS 1000/3 2 VPS 1500/3, VPS 2000/3

1. Podle typu akumulačního zásobníku dodržujte montážní polohy tepelných izolací (1, 2).

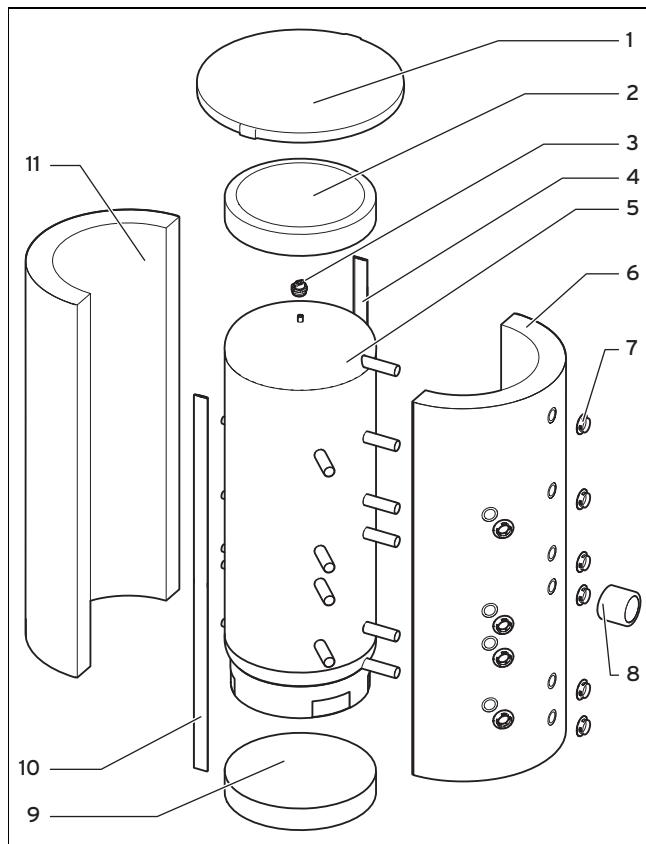

1 Víko	5 Akumulační zásobník
2 Horní tepelná izolace	6 Boční tepelná izolace
3 Odvzdušňovací ventil	7 Růžice
4 Krycí lišta	8 Termická izolační krytka

- 9 Dolní tepelná izolace 11 Boční tepelná izolace
10 Krycí lišta

**Pozor!****Věcné škody v důsledku nízkých teplot**

Při teplotách pod 10 °C vzniká nebezpečí prasknutí tepelné izolace.

- ▶ Tepelnou izolaci uložte v prostoru s minimální teplotou 10 °C.
- ▶ Počkejte, až se tepelná izolace přizpůsobí teplotě v místnosti.


2. Vyjměte tepelné izolace z balení.
3. Zásobník lehce nakloňte a dolní tepelnou izolaci sevřete pod podstavec.
4. Instalujte všechna potřebná čidla do přípojek.

**Pozor!****Věcné škody v důsledku úniku topné vody**

Z nepoužívaných přípojek může vytékat topná voda a způsobit věcné škody.

- ▶ Než namontujete izolaci, uzavřete nepoužívané přípojky těsnými krytkami.

5. Odstraňte zbytky vlákniny z prolisů tepelných izolací.
6. Namontujte boční tepelné izolace přetažením prolisů tepelných izolací přes trubky akumulačního zásobníku.

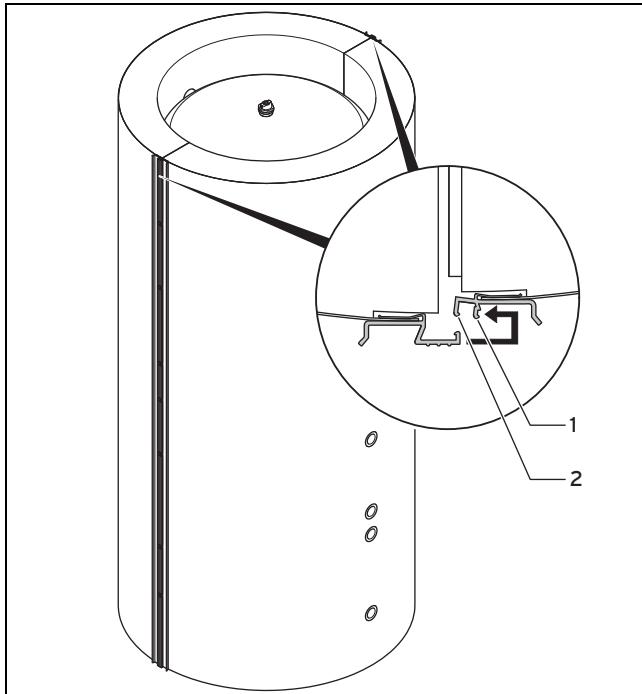

1 Poslední poloha

2 První poloha

7. Tepelné izolace přitlačte na akumulační zásobník tak, aby svěrací lišty zapadly mezi dvěma tepelnými izolacemi do první polohy (2).
8. Zbylé svěrací lišty zatlačte do první polohy.
9. Stlačte svěrací lišty mezi dvěma tepelnými izolacemi až do poslední polohy (1).

10. Stlačte zbylé svěrací lišty až do poslední polohy.
11. Namontujte krycí lišty.
12. Na přípojky akumulačního zásobníku nasadte růžice.
13. Na nepoužité přípojky nasadte termické izolační krytky a pevně je namontujte.
14. Přetáhněte ochranný kryt přes akumulační zásobník.

4.7 Připojení akumulačního zásobníku k potrubí**Nebezpečí!****Nebezpečí zranění při překlopení akumulačního zásobníku**

Instalujete-li nejprve jednotku k ohřevu teplé vody nebo solární jednotku, zásobník se může překlopit dopředu.

- ▶ Připojte k potrubí nejprve zadní přípojky.

**Nebezpečí!****Věcné škody v důsledku cizích těles v topném systému**

Zbytky z potrubí, jako svary, okuje, konopí, tmel, rez, hrubá nečistota apod., se mohou usazovat v akumulačním zásobníku a narušovat provoz.

- ▶ Odstraňte zbytky důkladným proplácením topného systému před připojením akumulačního zásobníku.

1. Expanzní nádobu dimenzujte podle předpisů pro topnou vodu a topný systém.
2. Instalujte expanzní nádobu.
3. Připojte akumulační zásobník k topným okruhům a zdrojem tepla podle kapitoly „Schémata hydraulického systému“.

4.8 Instalace jednotky k ohřevu teplé vody a solární jednotky


1. Ochranný kryt akumulačního zásobníku natrhnete v místech, kde se nacházejí trubky.
2. Instalujte jednotku k ohřevu teplé vody a solární jednotku podle návodů k instalaci a údržbě jednotek.

5 Uvedení do provozu

1. Odstraňte ochranný kryt z akumulačního zásobníku.
2. První a každé další uvedení akumulačního zásobníku do provozu provádějte podle kapitoly „Systém v provozu“.

5 Uvedení do provozu


5.1 Plnění a odvzdušnění akumulačního zásobníku

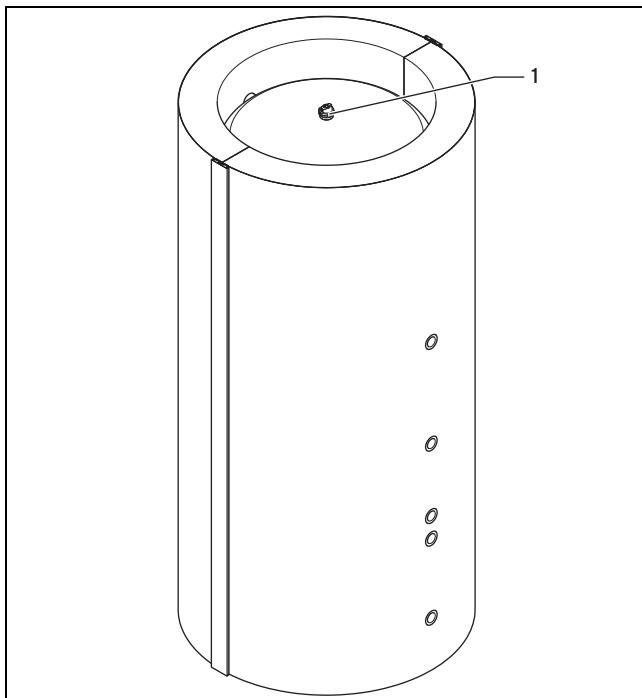

1 Odvzdušňovací ventil

1. Otevřete odvzdušňovací ventil (1).
2. Naplňte systém podle kapitoly „Plnění a odvzdušnění systému“, až je akumulační zásobník odvzdušněný.
3. Zavřete odvzdušňovací ventil.
4. Zkontrolujte těsnost odvzdušňovacího ventilu.


5.2 Ukončení uvedení do provozu

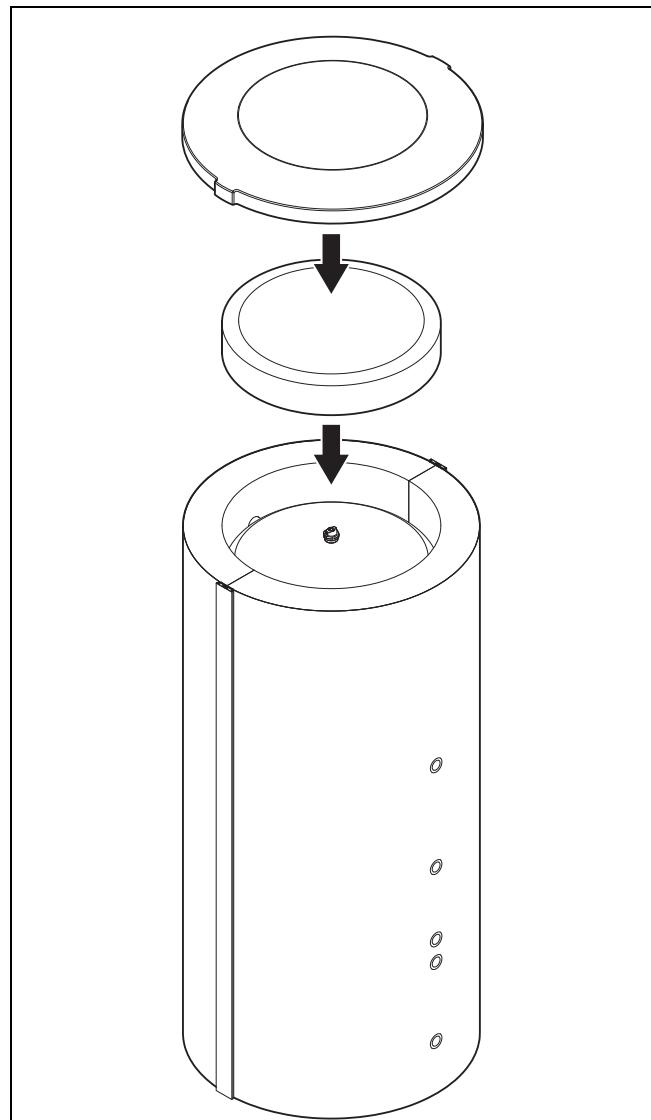

1. Zatlačte horní tepelnou izolaci mezi boční tepelné izolace, až pevně dosedne.

Podmínky: Jednotka k ohřevu teplé vody nebo solární jednotka instalována

- ▶ Proveďte elektrickou instalaci jednotky k ohřevu teplé vody nebo solární jednotky podle návodů k jednotkám.
- 2. Nasaděte víko na horní tepelnou izolaci.

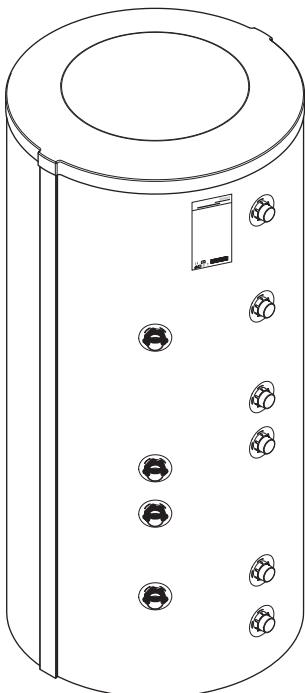

3. Typový štítek nalepte vzadu na tepelnou izolaci.

6 Předání provozovateli

1. Seznamte provozovatele s ovládáním systému. Zodpovězte všechny jeho dotazy. Informujte provozovatele zejména o bezpečnostních pokynech, které musí dodržovat.
2. Upozorněte provozovatele, že při plnění topného systému musí zohlednit jakost místní vody.
3. Upozorněte provozovatele, že při plnění topného systému musí používat pouze normální vodu z vodovodní sítě bez chemických příasad.
4. Vysvětlete provozovateli polohu a funkci bezpečnostních zařízení.
5. Informujte provozovatele o nutnosti provádět údržbu systému v určených intervalech.
6. Všechny příslušné návody a dokumentaci k zařízení předejte provozovateli k uložení.

7 Odstranění závad

Následující tabulka podává informace o možných závadách při provozu akumulačního zásobníku, jejich příčinách a odstranění.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Topná voda kape z akumulačního zásobníku.	Přípojky netěsné	Utěsněte přípojky.
Z akumulačního zásobníku se ozývá šplouchání.	Vzduch v akumulačním zásobníku	Odvzdušněte akumulační zásobník.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Regulátor ukazuje špatnou teplotu vody v zásobníku.	Vadné tepelné čidlo nebo špatná poloha tepelného čidla	Zkontrolujte správnou polohu tepelného čidla podle návodu k instalaci systému akumulačního zásobníku allSTOR . Vyměňte tepelné čidlo.

8 Prohlídka, údržba a náhradní díly

8.1 Plán údržby

8.1.1 Intervaly údržby založené na kalendáři

Intervaly údržby založené na kalendáři

Interval	Údržbové práce	Strana
Ročně	Kontrola těsnosti připojení	11
	Odvzdušnění akumulačního zásobníku	11
	Plnění akumulačního zásobníku	11
	Kontrola poškození přípojek, tepelné izolace a komponent	11
	Péče o výrobek	11

8.2 Kontrola těsnosti připojení

- Zkontrolujte těsnost všech šroubových spojů.

8.3 Odvzdušnění akumulačního zásobníku

- Odvzdušněte systém podle kapitoly „Plnění a odvzdušnění systému“.

8.4 Plnění akumulačního zásobníku

- Naplňte systém podle kapitoly „Plnění a odvzdušnění systému“.

8.5 Kontrola poškození přípojek, tepelné izolace a komponent

- Zkontrolujte všechny přípojky a tepelnou izolaci akumulačního zásobníku i připojené komponenty, zda nejsou poškozeny.

8.6 Péče o výrobek



Pozor!

Riziko věcných škod při použití nevhodného čisticího prostředku!

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit plášt', armatury nebo ovládací prvky.

- Nepoužívejte spreje, abraziva, mycí prostředky, čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel nebo chlóru.

- Plášt' čistěte vlhkým hadříkem namočeným ve slabém roztoku mýdla bez obsahu rozpouštědel.

9 Odstavení z provozu

8.7 Nákup náhradních dílů

Informace o dostupných originálních náhradních dílech Vaillant získáte na adrese uvedené na zadní straně.

- Potřebujete-li při údržbě nebo opravě náhradní díly, používejte výhradně originální náhradní díly Vaillant.

9 Odstavení z provozu

9.1 Vyprázdnění akumulačního zásobníku



Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života u připojení pod napětím!

Při práci v panelech elektroniky systémových komponent s připojením k nízkonapěťové síti (230 V) vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Síťové připojovací svorky jsou trvale pod proudem i při vypnutém hlavním spínači!

- Odpojte systémové komponenty od elektrické sítě vytažením síťové zástrčky nebo odpojením od napětí odpojovacím zařízením se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm (např. pojistky nebo výkonové spínače).
- Přívod proudu zajistěte proti opětovnému zapnutí.
- Zkontrolujte, zda jsou systémové komponenty bez napětí.
- Panel elektroniky otvírejte jen tehdy, když jsou systémové komponenty bez proudu.

Podmínky: Topné okruhy se nemají vypouštět

- Zavřete uzavírací prvky topných okruhů.
1. K nejníže položenému vypouštěcímu kohoutu okruhu akumulačního zásobníku připojte odtokovou hadici.
 2. Odtokovou hadici veděte do vhodného odtoku (podlahová výpusť, umyvadlo).
 3. Otevřete vypouštěcí kohout.
 4. Sejměte víko akumulačního zásobníku.
 5. Připojovací kabel připojené jednotky k ohřevu teplé vody a/nebo solární jednotky položte příp. stranou.
 6. Odstraňte horní tepelnou izolaci akumulačního zásobníku.
 7. Otevřete odvzdušňovací ventil na akumulačním zásobníku.
 - Voda vytéká z akumulačního zásobníku.

9.2 Odstavení komponent z provozu

- Odstavte jednotlivé komponenty systému akumulačního zásobníku **allSTORz** provozu podle příslušných návodů k instalaci.

10 Recyklace a likvidace

Likvidace obalu


- Obal odborně zlikvidujte.

Likvidace výrobku a příslušenství

- Výrobek ani příslušenství nepatří do domovního odpadu.
- Výrobek a veškeré příslušenství odborně zlikvidujte.
- Dodržujte všechny příslušné předpisy.

11 Technické údaje

11.1 Připojovací rozměry

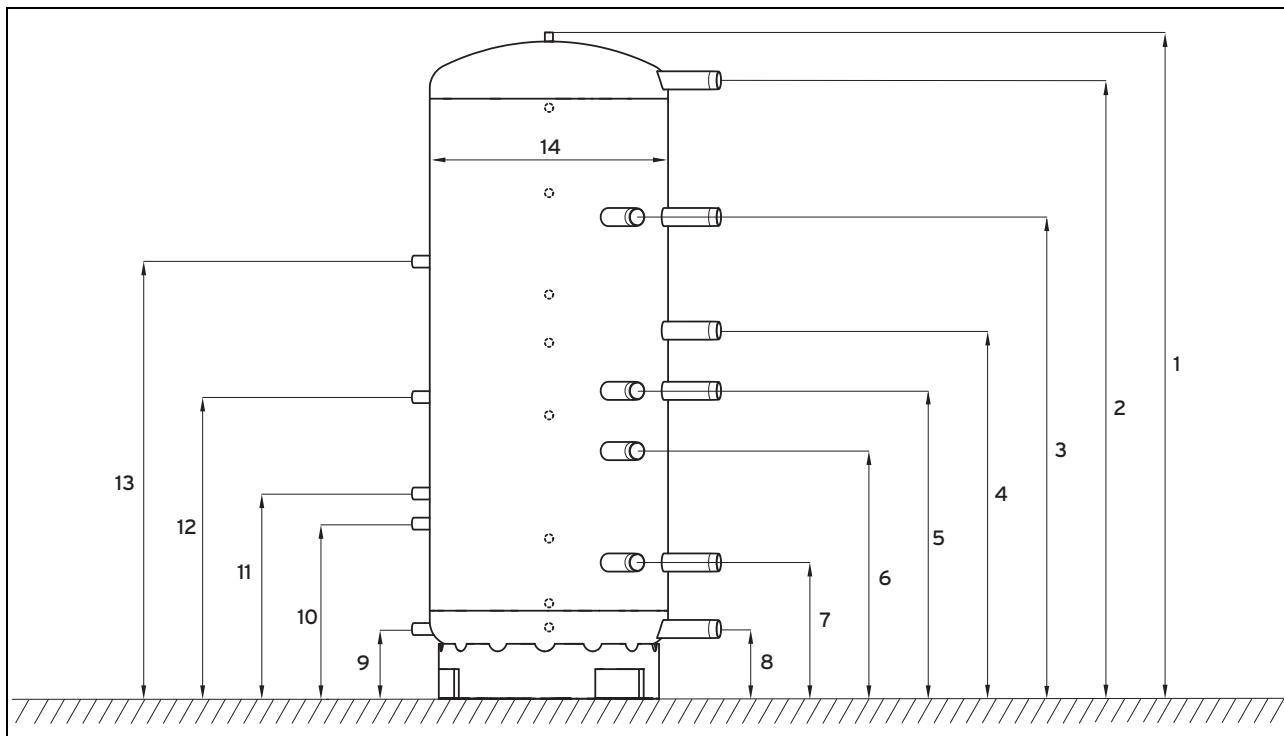

Rozměr	Jednotka	Tole- rance	VPS 300/3	VPS 500/3	VPS 800/3	VPS 1000/3	VPS 1500/3	VPS 2000/3
1	mm	±10	1720	1700	1832	2212	2190	2313
2	mm	±10	1617	1570	1670	2051	1973	2080
3	mm	±10	1210	1230	1330	1598	1573	1656
4	mm	±10	920	930	1020	1220	1227	1201
5	mm	±10	744	750	820	1020	1000	1008
6	mm	±10	574	579	636	822	797	803
7	mm	±10	365	394	421	451	521	551
8	mm	±10	130	190	231	231	291	298
9	mm	±10	130	190	231	231	291	298
10	mm	±10	480	540	581	581	641	648
11	mm	±10	580	640	681	681	741	748
12	mm	±10	900	960	1001	1001	1061	1068
13	mm	±10	1350	1410	1451	1451	1511	1518
14	mm	±2	Ø 500	Ø 650	Ø 790	Ø 790	Ø 1000	Ø 1100


11.2 Tabulka technických údajů

Název	Jednotka	Tole- rance	VPS 300/3	VPS 500/3	VPS 800/3	VPS 1000/3	VPS 1500/3	VPS 2000/3
Obsah nádoby zásobníku	l	±2	303	491	778	962	1505	1917
Příp. provozní přetlak (na straně topení)	MPa (bar)	–			0,3 (3)			
Teplota topné vody	°C	–			95			
Vnější průměr nádoby zásobníku (bez tepelné izolace)	mm	±2	500	650	790	790	1000	1100

11 Technické údaje

Název	Jednotka	Toler- rance	VPS 300/3	VPS 500/3	VPS 800/3	VPS 1000/3	VPS 1500/3	VPS 2000/3
Vnější průměr nádoby zásobníku (s tepelnou izolací)	mm	±10	780	930	1070	1070	1400	1500
Hloubka nádoby zásobníku (vč. tepelné izolace a přípojek)	mm	±10	828	978	1118	1118	1448	1548
Výška nádoby zásobníku (vč. odvzdušňovacího ventilu a podstavného prstence)	mm	±10	1735	1715	1846	2226	2205	2330
Výška akumulačního zásobníku (vč. tepelné izolace)	mm	±10	1833	1813	1944	2324	2362	2485
Hmotnost nádoby zásobníku (prázdná)	kg	±10	70	90	130	145	210	240
Hmotnost nádoby zásobníku (plná)	kg	±10	373	581	908	1107	1715	2157
Klopný rozměr	mm	±20	1734	1730	1870	2243	2253	2394
Pohotovostní spotřeba energie	kWh/24 h	–	< 1,7	< 2,0	< 2,4	< 2,5	< 2,9	< 3,3

11.3 Velikosti připojení

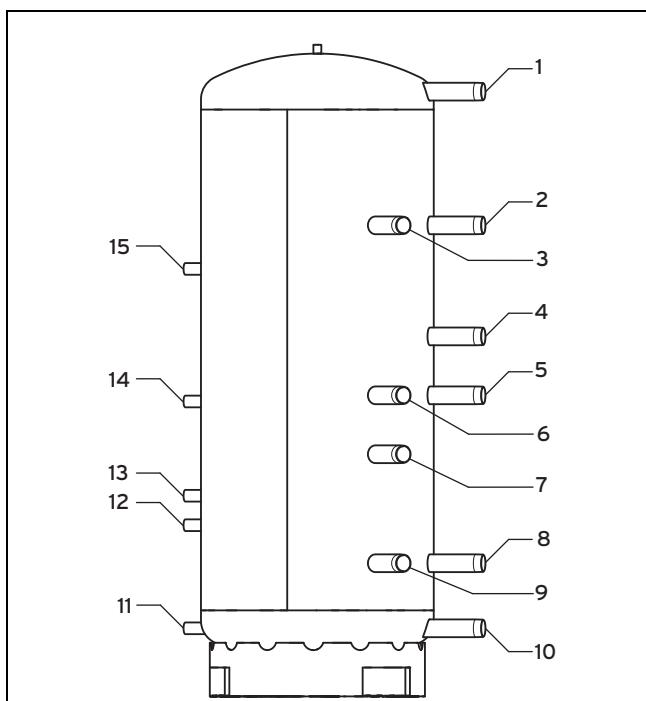

	Jednotka k ohřevu teplé vody Č. pol. 14, 15	Solární jednotka Č. pol. 11, 12, 13	Přípojky vzadu
			Č. pol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
VPS 300/3			R 1 1/2
VPS 500/3			
VPS 800/3	DN 25	DN 25	R 2
VPS 1000/3	G 1 IG	G 1 IG	
VPS 1500/3			R 2 1/2
VPS 2000/3			

12 Systém akumulačního zásobníku 'allSTOR'

V této kapitole je na příkladech popsáno, jak lze akumulační zásobník allSTOR instalovat do různých systémů.



Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života v důsledku ne-odborné instalace systému

Neodborně instalovaný systém může způsobit zranění osob a věcné škody.

- ▶ Systém projektujte podle předpisů země, ve které má být instalován.

- ▶ Požadujte projekční podklady firmy Vaillant.

12.1 Popis systému

Systém akumulačního zásobníku allSTOR je použitelný pro provoz:

- topných systémů s ohřevem teplé vody
- čistých topných systémů (bez ohřevu teplé vody)
- čistých systémů ohřevu teplé vody (bez topení)

vždy se solární podporou nebo bez ní.

Systém akumulačního zásobníku allSTOR je tvořen akumulačním zásobníkem VPS/3 a nejméně jednou další komponentou. Následující akumulační zásobníky a komponenty jsou k dispozici:

- Akumulační zásobník
 - VPS 300/3
 - VPS 500/3
 - VPS 800/3
 - VPS 1000/3
 - VPS 1500/3
 - VPS 2000/3
- Solární jednotka VPM 20/2 S nebo VPM 60/2 S
- Jednotka k ohřevu teplé vody VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W nebo VPM 40/45/2 W, vždy s cirkulačním čerpadlem nebo bez něj

12.2 Dimenzování systému

- ▶ Zajistěte, aby byl systém plánován podle technických předpisů a platných projekčních norem.
- ▶ Dodržujte projekční podklady instalovaných zařízení.
- ▶ Dodržujte příkladová hydraulická schémata, viz kapitolu „Hydraulická schémata“.
- ▶ Při náležitém dimenzování dodržujte tyto body:

Akumulační zásobník VPS/3

- Spotřeba teplé vody (nastaveno na jednotku k ohřevu teplé vody VPM/2 W)
- Potřeba topení
- Druh kotle (doba provozu, doba přemostění)
- Doba vytváření rezervy solární

Jednotka k ohřevu teplé vody VPM/2 W

- Spotřeba teplé vody závisí na:
 - Počet osob

- Druh použití
- Současnost
- Objem akumulačního zásobníku

Solární jednotka VPM/2 S

- Druh kolektoru
- Plocha kolektoru
- Nastavení kolektoru

Expanzní nádoba topení

- Objem systému (vč. akumulačního zásobníku)
- Výška systému, resp. vstupní tlak expanzní nádoby
- Vodní předloha

Solární expanzní nádoba

- Objem systému solární
- Výška systému, resp. vstupní tlak expanzní nádoby

Kotle

- Potřeba tepla v budově při zohlednění solárních zisků
- Technologie:
 - Olejové kotle k vytápění / olejové kondenzační kotle
 - Plynové kotle / plynové kondenzační kotle / plynové kotle k vytápění
 - Kotle na pelety
 - Tepelná čerpadla (voda, nemrzoucí směs, vzduch)

Cirkulační čerpadlo

- Ovládání
- Dopravní výška
- Objemový průtok

Vedení eBUS

- Průřez vedení: minimálně $0,75 \text{ mm}^2$
- Další informace: viz **Návod k instalaci Regulátor solárního systému VRS 620/3**

Připojovací a nízkonapěťová vedení

- Informace k připojovacím a nízkonapěťovým vedením: viz **Návody k instalaci zařízení**

Potrubí solárního okruhu

- Pružná potrubí z ušlechtilé oceli nebo
- měděná potrubí:
 - pájená natvrdo nebo
 - se solárními lisovacími tvarovkami/těsněními
- žádné plastové trubky
- rovnoměrný objemový průtok se jmenovitým průtočným množstvím
- dostatečně izolované
- teplotně odolné až do 140°C
- odolné proti klování ptáků
- odolné proti UV záření
- Průměr: viz kapitolu Průměr potrubí v **Návodu k instalaci a údržbě solární jednotky**

Topné okruhy

- možný libovolný počet topných okruhů (v závislosti na regulátoru)
- Druhy topných okruhů:
 - Statické topné plochy
 - Podlahové topné plochy

12 Systém akumulačního zásobníku 'allSTOR'

Bytové jednotky

- Podlahové topné plochy:
 - Výstupní teplota max. 40 °C
- Regulované topné okruhy:

Při použití solární jednotky **VPM/2 S** se akumulační zásobník zahřívá až na max. 95 °C.

 - pouze regulované topné okruhy
- Maximální celkový výkon topných okruhů:
 - **VPS 300/3:** 8 m³/h
 - **VPS 500/3:** 8 m³/h
 - **VPS 800/3:** 15 m³/h
 - **VPS 1000/3:** 15 m³/h
 - **VPS 1500/3:** 30 m³/h
 - **VPS 2000/3:** 30 m³/h

12.3 Schémata hydraulického systému

Následující schémata hydraulického systému jsou příklady instalace pro VPS/3-E. Nenahrazují řádnou projekci.

Informace o propojovacím potrubí VPS/3-C jsou uvedeny v projekčních podkladech firmy Vaillant.


Projekční podklady firmy Vaillant s dalšími informacemi jsou k dispozici pro:

- akumulační zásobník
- jednotlivé kotle

Akumulační zásobník je rozdělen na dvě části:

- horní část: ohřev teplé vody
- dolní část: ohřev topné vody

12.3.1 Schéma hydraulického systému 1: kotle regulované regulátorem solárního systému auroMATIC VRS 620/3 – varianta 1

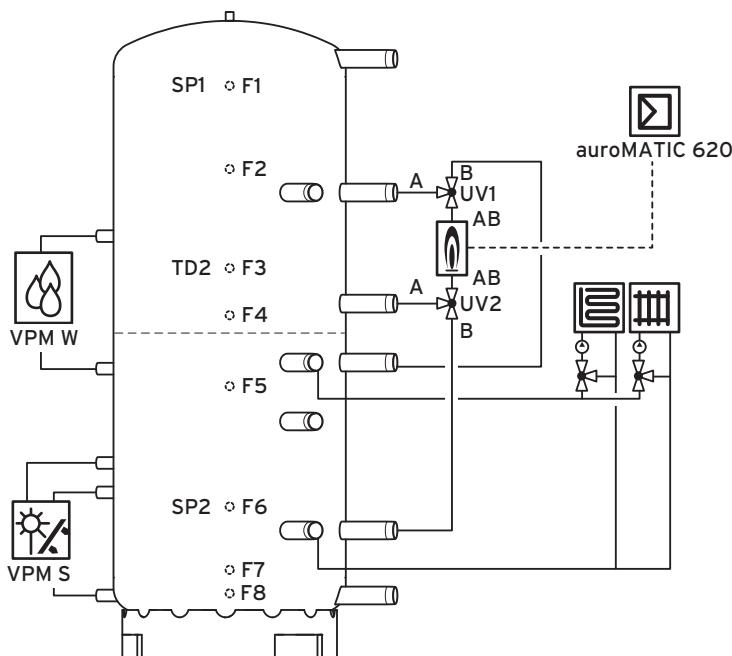

F1 SP1 = teplotní čidlo zásobníku (všechna)

UV2 Přepínací ventil 2

F3 TD2 = teplotní čidlo 2

VPM S Solární jednotka

F6 SP2 = teplotní čidlo zásobníku (solární zásobník)

VPM W Jednotka k ohřevu teplé vody

UV1 Přepínací ventil 1

Přepínací ventil 2 (UV2) se podle typu kotle nachází vně nebo uvnitř kotle.



Pokyn

Zda je vhodná varianta 1 (schéma hydraulického systému 1), nebo varianta 2 (schéma hydraulického systému 2), závisí na instalovaném kotli a na požadovaných systémových teplotách.




Pokyn

Pro auroMATIC 620 platí ve spojení s akumulačním zásobníkem vždy hydraulické schéma 9.

12 Systém akumulačního zásobníku 'allSTOR'

12.3.2 Schéma hydraulického systému 2: kotle regulované regulátorem solárního systému auroMATIC VRS 620/3 – varianta 2

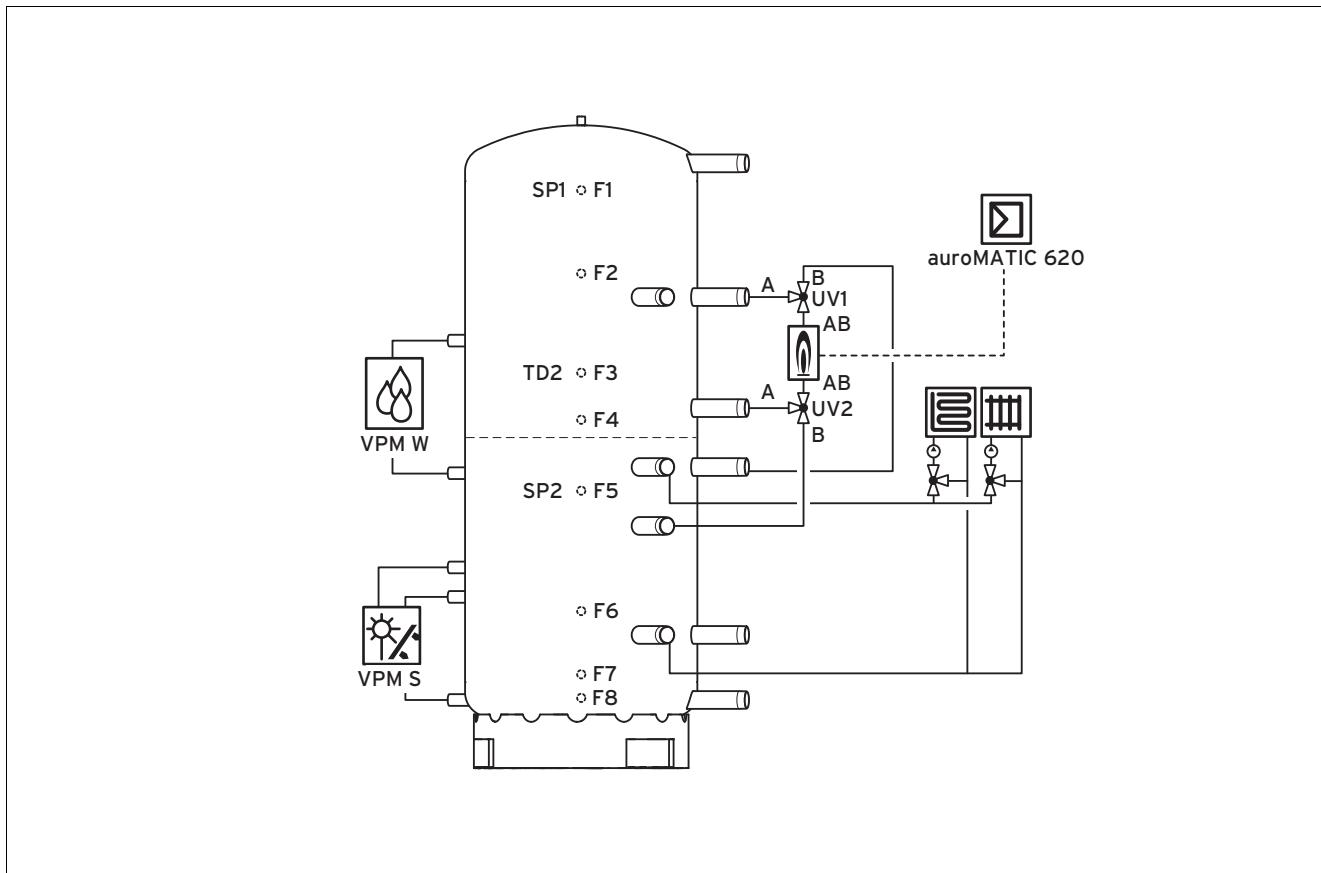

F1 SP1 = teplotní čidlo zásobníku (všechna)

UV2 Přepínací ventil 2

F3 TD2 = teplotní čidlo 2

VPM S Solární jednotka

F5 SP2 = teplotní čidlo zásobníku (solární zásobník)

VPM W Jednotka k ohřevu teplé vody

UV1 Přepínací ventil 1

Přepínací ventil 2 (UV2) se podle typu kotle nachází vně nebo uvnitř kotle.



Pokyn


Zda je vhodná varianta 1 (schéma hydraulického systému 1) nebo varianta 2 (schéma hydraulického systému 2), závisí na instalovaném kotli a na požadovaných systémových teplotách.



Pokyn

Pro auroMATIC 620 platí ve spojení s akumulačním zásobníkem vždy hydraulické schéma 9.

12.3.3 Schéma hydraulického plánu 3: tepelné čerpadlo geoTHERM /3

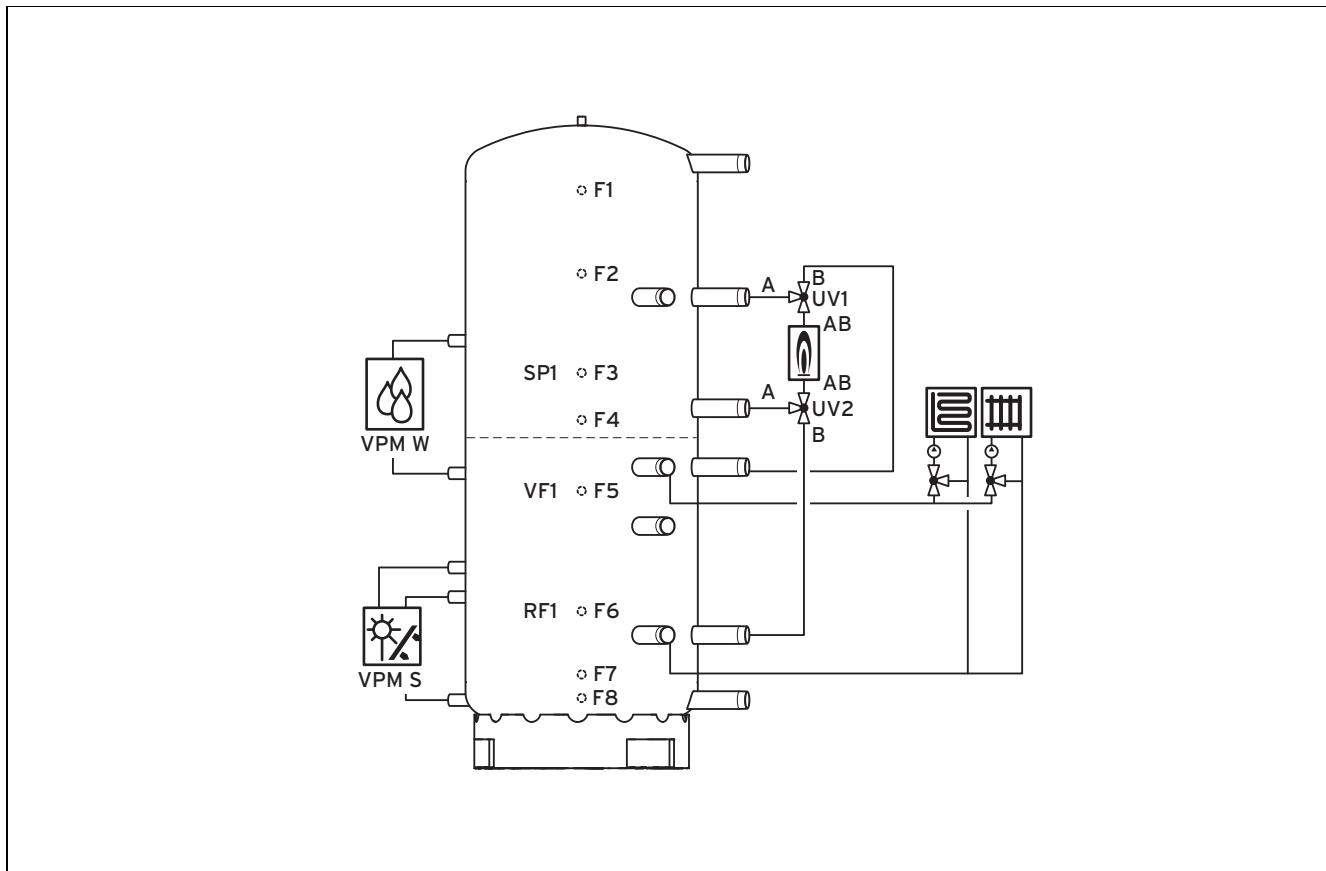

F3 SP1 = teplotní čidlo zásobníku (všechna)
 F5 VF1 = výstupní teplotní čidlo 1 / teplotní čidlo zásobníku / teplotní čidlo hydraulické výhybky
 F6 RF1 = vstupní teplotní čidlo / teplotní čidlo zásobníku


UV1 Přepínací ventil 1
 UV2 Přepínací ventil 2
 VPM S Solární jednotka
 VPM W Jednotka k ohřevu teplé vody

Přepínací ventil 2 (UV2) se podle typu tepelného čerpadla nachází vně nebo uvnitř tepelného čerpadla.

12 Systém akumulačního zásobníku 'allSTOR'

12.3.4 Schéma hydraulického systému 4: u nástěnné montáže solární jednotky a jednotky k ohřevu teplé vody

Schéma hydraulického systému 4: u nástěnné montáže solární jednotky a jednotky k ohřevu teplé vody

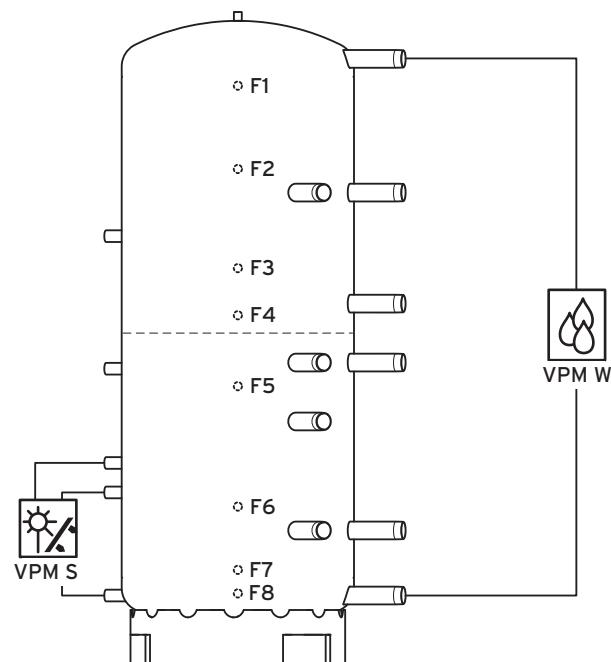


VPM S Solární jednotka

VPM W Jednotka k ohřevu teplé vody

12.3.5 Schéma hydraulického systému 5: kotel na pelety renerVIT

Schéma hydraulického systému 5: kotel na pelety renerVIT

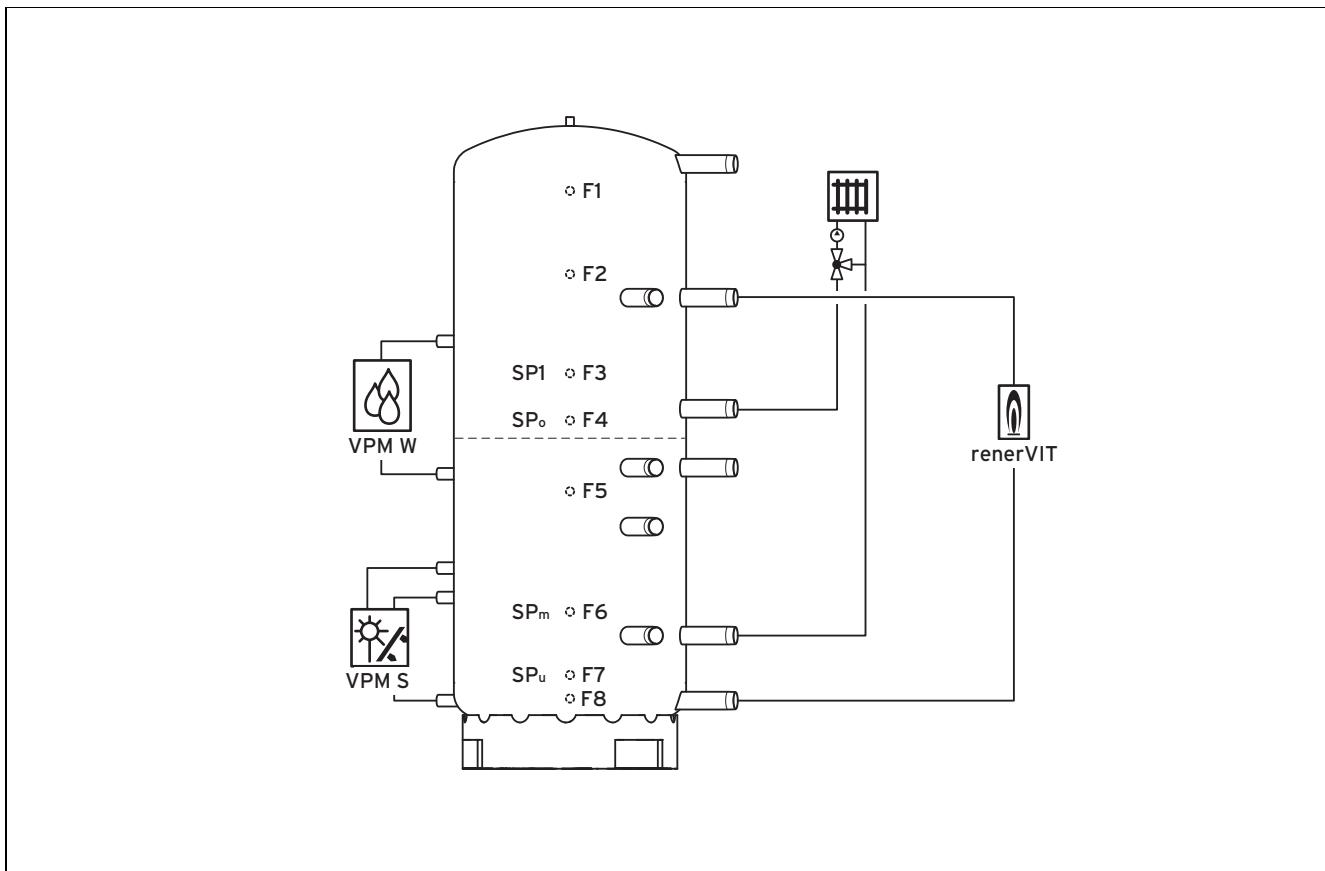

F3 SP₁ = teplotní čidlo zásobníku (všechna)

F4 SP_o = teplotní čidlo zásobníku (nahoře)

F6 SP_m = teplotní čidlo zásobníku (uprostřed)


F7 SP_u = teplotní čidlo zásobníku (dole)

VPM S Solární jednotka

VPM W Jednotka k ohřevu teplé vody

12 Systém akumulačního zásobníku 'allSTOR'

12.3.6 Schéma hydraulického systému 6: kogenerační jednotka ecoPOWER 3.0/4.7 + kotel k pokrytí špičkového zatížení

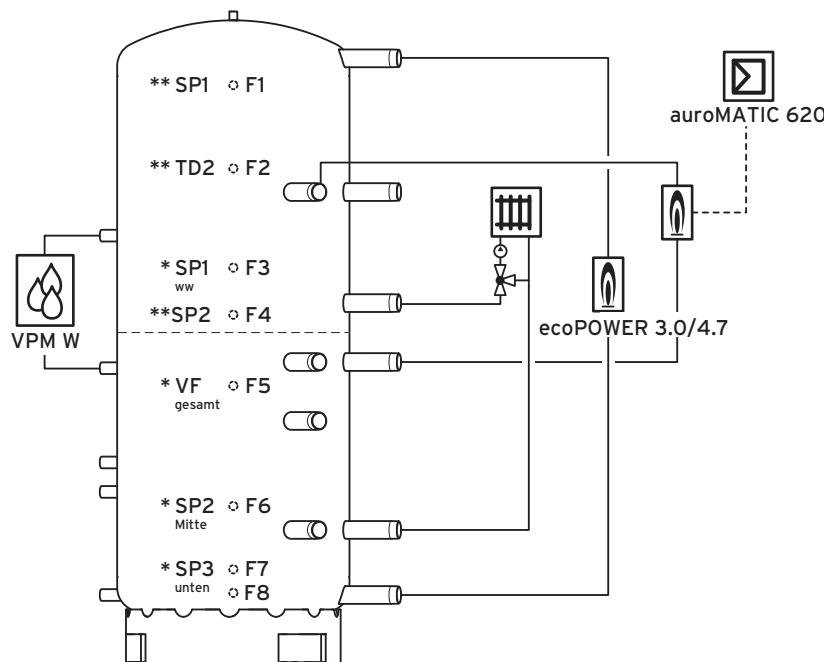

F1 SP1 = teplotní čidlo zásobníku (všechna)
F2 TD2 = teplotní čidlo 2
F3 SP1_{ww} = teplotní čidlo zásobníku (všechna)
F4 SP2 = teplotní čidlo zásobníku (solární zásobník)

F5 VF_{celkem} = výstupní teplotní čidlo (celkem)
F6 SP2_{střed} = teplotní čidlo zásobníku (solární zásobník)
(střed)
F7 SP3_{dole} = teplotní čidlo zásobníku (zásobník/bazén) (dole)
VPM W Jednotka k ohřevu teplé vody

* Čidla jsou spojena s ecoPOWER 3.0/4.7.

** Čidla jsou spojena s auroMATIC 620.



Pokyn

Používaný kotel k pokrytí špičkového zatížení musí být vhodný pro použití s auroMATIC 620.




Pokyn

Pro auroMATIC 620 platí ve spojení s akumulačním zásobníkem vždy hydraulické schéma 9.

Systém akumulačního zásobníku 'allSTOR' 12

12.3.7 Schéma hydraulického systému 7: kogenerační jednotka ecoPOWER 1.0 + kotel k pokrytí špičkového zatížení

Schéma hydraulického systému 7: kogenerační jednotka ecoPOWER 1.0 + kotel k pokrytí špičkového zatížení

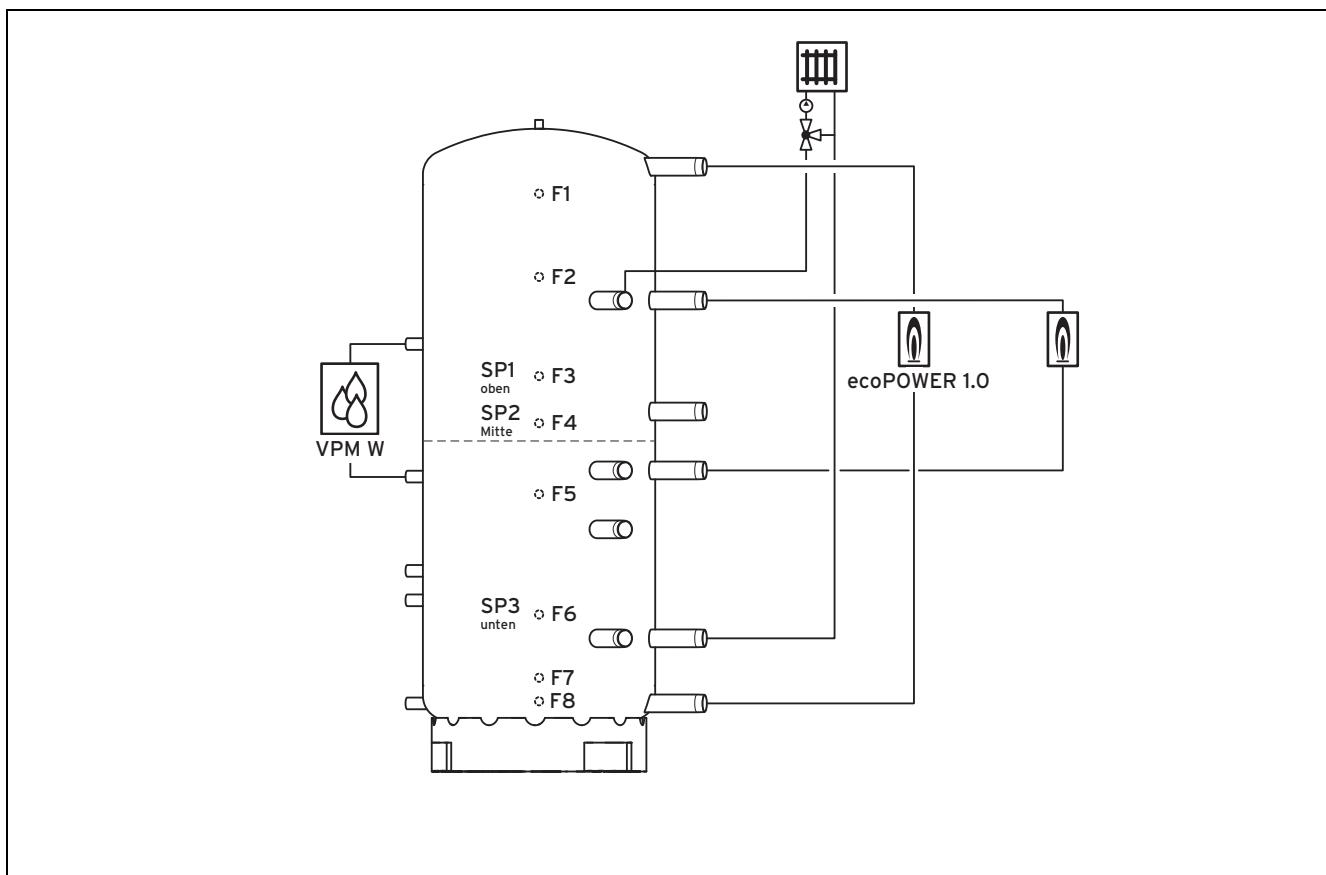

F3 $SP1_{\text{nahoře}}$ = teplotní čidlo zásobníku (všechna) (nahoře)

F4 $SP2_{\text{střed}}$ = teplotní čidlo zásobníku (solární zásobník) (střed)

F6 $SP3_{\text{dole}}$ = teplotní čidlo zásobníku (zásobník/bazén) (dole)

13 Zákaznické služby

12.4 Uvedení systému do provozu

12.4.1 Plnění a odvzdušnění systému

- Dodržujte návody k instalaci zařízení.

Podmínky: Jednotka k ohřevu teplé vody a solární jednotka jsou k dispozici a instalovány, Ventily k jednotkám otevřeny

- Naplňte a odvzdušněte topný okruh.
- Naplňte a odvzdušněte okruh teplé vody.
- Naplňte a odvzdušněte solární okruh.
 - Solární systém se spouští.
 - Akumulační zásobník přijímá solární teplo.
- Naplňte a odvzdušněte akumulační zásobník.
 - Akumulační zásobník a jednotky se plní současně.
 - Vzduch v jednotkách uniká přes akumulační zásobník.



Pozor!

Koroze hliníku a následné netěsnosti v důsledku nevhodné topné vody!

Na rozdíl od např. oceli, šedé litiny nebo mědi reaguje hliník na zásaditou topnou vodu (hodnota pH > 8,5) silnou korozí.

- U hliníku zajistěte, aby hodnota pH topné vody byla v rozmezí od 6,5 do 8,5.

Obohacení topné vody příсадami může způsobit věcné škody. Při řádném používání následujících výrobků však nebyly u zařízení Vaillant dosud zjištěny žádné nesrovnalosti.

- Při používání bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce příсадy.

Za slučitelnost jakékoli příсадy s topným systémem a její účinnost nepřebírá Vaillant žádnou záruku.

Čisticí příсадy (následné propláchnutí nezbytné)

- FernoX F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Trvalé systémové příсадy

- FernoX F1
- FernoX F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

- Informujte provozovatele o nutných opatřeních, pokud tyto příсадy použijete.

13 Zákaznické služby

Platí pro: Česká republika, Vaillant

Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

0020160859_00 ■ 18.03.2013

Vaillant Group Czech s. r. o.

Chrášťany 188 ■ CZ-25219 Praha-západ
Telefon 2 81 02 80 11 ■ Telefax 2 57 95 09 17
vaillant@vaillant.cz ■ www.vaillant.cz

© Vaillant GmbH 2013

Kopírování tohoto návodu, a to i částečné, je přípustné pouze s písemným svolením výrobce.